


**CLUB VIBE<sup>®</sup> 3.0H**

OhMiBod is committed to bringing you high quality technology enabled pleasure products and accessories. Before you begin enjoying Club Vibe 3.OH, please take a moment to review this manual.


## CLUB VIBE 3.OH - WHAT'S IN THE BOX

### WIRELESS WEARABLE MASSAGER\*

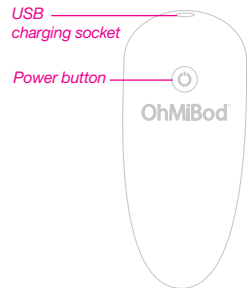

\*For external use only

### WIRELESS REMOTE CONTROL

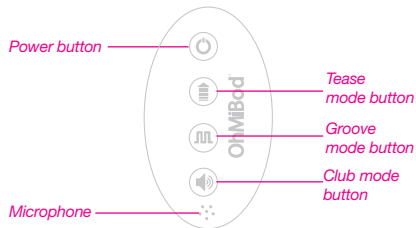


• Black lace thong (OS-one size)

• USB charging cable


• Privacy pouch

## USING CLUB VIBE 3.OH

### TURNING ON MASSAGER

1. Press and hold  for 3 seconds to turn on. One short pulse will occur upon power on.

**NOTE:** *Blinking power button indicates vibe is ready to use.*



2. Press and hold  for 3 seconds to turn off. Three short pulses will occur upon power off.

**NOTE:** *Vibe will turn off automatically after approximately 20 minutes of inactivity.*





## USING CLUB VIBE 3.OH

### OPERATING WIRELESS REMOTE CONTROL


Press and hold  for 3 seconds to turn on.  
Once on, press and hold  for 3 seconds to turn off the remote control.

### TEASE MODE

Press  button quickly to send short vibration burst.  
Press and hold  to send sustained vibrations.


**TIP:**  button can also be pressed to pause the massager when using Groove or Club modes.

### GROOVE MODE



Press  to activate mode.  
Press again to change to next pattern.

**NOTE:** 5 pre-programmed pulsations in all.

### CLUB MODE:

Press  to activate sound responsive vibration  
Press again to adjust the sensitivity to sound.


**NOTE:** 3 levels of sensitivity. Brightness of button LED indicates sensitivity level. Ex: The brighter the LED the more sensitive the built-in microphone will be to ambient sound.

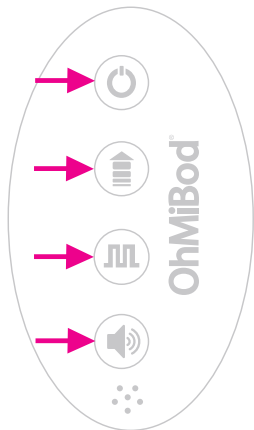

## CHARGING CLUB VIBE 3.OH & WIRELESS REMOTE CONTROL

Simply plug the USB charging cable provided with Club Vibe 3.OH into the USB port on your computer or USB wall charger adapter. Connect the other end of the cable into the charging socket on the end of Club Vibe 3.OH or wireless remote control (*see diagram*). The LED will blink indicating the device is charging. (Please be sure that the massager is completely dry before charging.)

**NOTE:** Approximate time to reach full battery charge is 1.5 hours. LED will glow steady when fully charged.

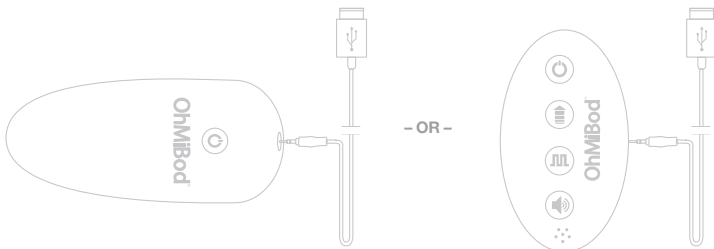

### ADDITIONAL CHARGING SAFEGUARDS

- Please be sure that the massager is completely dry before charging.
- Only use the charging cable provided to charge the devices.
- Do not use USB charging hubs to charge the devices.
- Only use with UL certified USB wall chargers.

## TROUBLESHOOTING

---

If the LED does not blink when the product is connected to the USB cable, check to make sure the USB cable is properly connected to the USB port and Club Vibe 3.OH or wireless remote control.

## BATTERY DISPOSAL

---

- Club Vibe 3.OH and its remote control contain a rechargeable battery. Please do not dispose of this product with normal household waste.
- Please dispose of this product at the appropriate electrical and electronic equipment recycling/disposal locations in accordance with government regulations.
- The recycling of this product appropriately will help to protect our environment.

## CARE & CLEANING

---

- Club Vibe 3.OH is splash proof only. When cleaning, avoid submerging in water and getting any water into the charging socket.
- Clean after every use with mild soap and water. Dry thoroughly.
- Store in privacy pouch to keep Club Vibe 3.OH clean and safe until next use.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

---

- For external use only. Massager is not to be inserted into the body.
- Do not use on areas that are swollen, inflamed or have skin lacerations.
- Stop using the massager if you experience pain or discomfort.
- Do not submerge in water.
- Do not use while bathing or in the shower.

## SPECIFICATIONS

---

### Club Vibe 3.OH:

**Materials:** Body-safe silicone and ABS

**Size (Vibe):** 3" length, 1 3/8" width, 0.5" depth  
(76 mm length, 35 mm width, 14mm depth)

**Weight:** 1.0 oz. (29g)

**Battery:** Lithium-ion, 3.7V with 100mAH

**Charging:** 1-1.5 hours

**User time:** 1+ hour of use

**Wireless Remote Control:** 2.4GHz



## WARRANTY

---

OhMiBod warrants this product for a period of one (1) year from the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. In the event that this product fails during the warranty period, simply email us at [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) and provide us with a valid proof of the date of original purchase and we will replace the faulty product at no extra charge.

This warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear or damage caused by accident, misuse, neglect or other use not in accordance with this instruction manual. Any attempt to open or take apart this product or its accessories will void the warranty.

## CONTACT US

---

If you have any questions regarding your new product, please check out additional information at [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). You can also reach us via email at [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

*No medical claims are warranted or implied by the use of this product.  
Sold as an adult novelty.*



## Special Note from Founder

“OhMiBod’s goal is to reflect the collective personality of our customers who have an open, honest attitude toward sexuality and personal pleasure. My hope is that OhMiBod becomes a symbol of liberation, reflecting new and progressive attitudes toward personal pleasure for the young and the young at heart...People who are comfortable with their bodies, know what feels good and who, not only aren’t afraid to admit it, are empowered to go after it.”

A handwritten signature in black ink that reads "Suki". The script is fluid and cursive, with a long, sweeping underline that extends to the right.

### Federal Communications Commission (FCC) Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: **A.** This device may not cause harmful interference, and **B.** This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested. And it found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and uses and radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio /TV technician for help

**WARNING:** A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used.

OhMiBod s'engage à vous apporter des produits et accessoires de plaisir technologiques de haute qualité. Avant de commencer à utiliser votre Club Vibe 3.OH, prenez le temps de lire ce manuel.


### CLUB VIBE 3.OH - CONTENU DE LA BOÎTE

#### APPAREIL DE MASSAGE PORTABLE SANS FIL\*

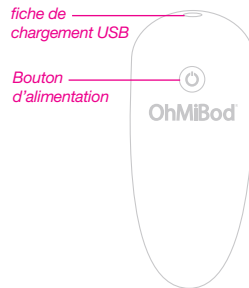

\*Pour usage externe uniquement

#### TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

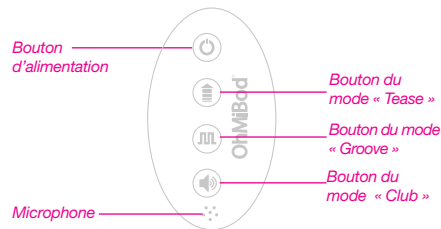


• String en dentelle noire (taille unique)

• Câble de chargement USB

• Pochette intime

## UTILISATION DU CLUB VIBE 3.OH

### MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

**1.** Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour mettre l'appareil en marche. Une brève impulsion aura lieu lors de la mise en marche.

**REMARQUE :** *le clignotement du bouton d'alimentation indique que le vibreur est prêt à l'emploi.*


**2.** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes pour éteindre. Trois brèves impulsions auront lieu lors de la mise hors tension.


**REMARQUE :** *le vibreur s'éteindra automatiquement après environ 20 minutes d'inactivité*





## UTILISATION DU CLUB VIBE 3.OH

### TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour mettre en marche ou éteindre l'appareil.


Une fois l'appareil en marche, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes afin d'éteindre la télécommande.

### MODE TEASE

Appuyez rapidement sur la touche  pour obtenir des séries de courtes vibrations. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir des vibrations soutenues.

**ASTUCE :** *le bouton  peut également être utilisé pour mettre l'appareil en pause lors de l'utilisation des modes Groove et Club.*

### MODE GROOVE

Appuyez sur le bouton  afin d'activer le mode. Appuyez de nouveau pour passer au programme suivant.


**REMARQUE :** *5 réglages pré-programmés au total.*

### MODE CLUB

Appuyez sur le bouton  afin d'activer la sensibilité au son de la vibration.

Appuyez à nouveau afin d'ajuster la sensibilité au son.

**REMARQUE :** *3 niveaux de sensibilité. La luminosité de la diode LED du bouton indique le niveau de sensibilité. Ex. : plus la diode LED est brillante et plus le microphone intégré sera sensible au son ambiant.*

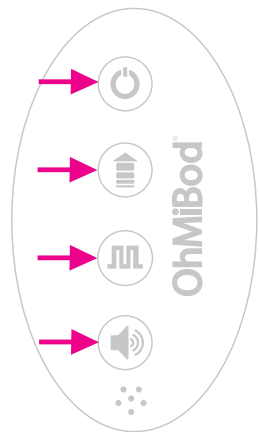


### SENSIBILITÉ



## MODE DE CHARGE DU CLUB VIBE 3.OH ET DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Il suffit de brancher le câble USB fourni avec le Club Vibe 3 OH sur le port USB de votre ordinateur ou sur un chargeur mural USB. Branchez l'autre extrémité du câble sur la prise de charge située à l'extrémité du Club Vibe 3. OH ou sur la télécommande sans fil (*voir schéma*). La diode LED clignotera afin d'indiquer que l'appareil est en charge. (Veuillez vous assurer que l'appareil de massage est complètement sec avant de le charger.)

**REMARQUE :** *la durée approximative nécessaire pour atteindre la charge complète de la batterie est de 1,5 heures. La diode LED s'allumera en continu lorsque la charge sera terminée.*

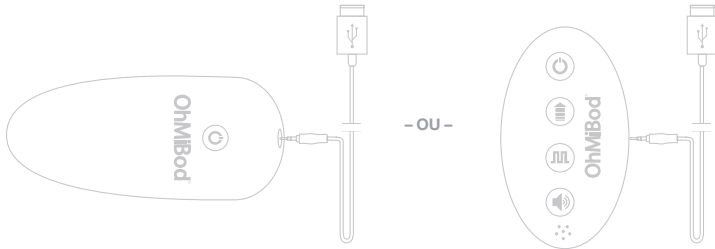

## PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CHARGEMENT

- Veillez à vous assurer que l'appareil de massage est complètement sec avant de le charger.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni pour charger l'appareil de massage
- N'utilisez pas de concentrateur USB pour charger l'appareil de massage.
- Utilisez uniquement l'appareil avec un chargeur secteur USB certifié UL.

## DÉPANNAGE

Si le voyant lumineux ne clignote pas lorsque l'appareil est connecté au câble USB, vérifiez que le câble USB soit correctement branché dans un port USB ainsi que dans la fiche du Club Vibe 3.OH.

## ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

- Le masseur Club Vibe 3.OH contient une batterie rechargeable. Veuillez ne pas jeter ce produit avec les déchets ordinaires.
- Veuillez mettre ce produit au rebut auprès des sites de recyclage du matériel électrique et électronique conformes aux lois en vigueur.
- Le recyclage correct de ce produit aidera à protéger notre environnement.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- L'appareil de massage Club Vibe 3.OH n'est étanche qu'aux éclaboussures. Lors du nettoyage, évitez de le plonger dans l'eau ou d'introduire de l'eau dans la prise de recharge.
- Nettoyez-le après chaque utilisation avec un savon doux et de l'eau. Séchez-le minutieusement.
- Conservez-le dans l'étui intime afin de le garder propre et intact jusqu'à la prochaine utilisation.

## MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

- Pour usage externe uniquement. L'appareil de massage n'est pas destiné à être introduit dans le corps.
- Ne pas utiliser sur les zones de la peau gonflées, enflammées ou souffrant de lacérations.
- Cesser l'utilisation si vous ressentez la moindre douleur ou le moindre malaise.
- Ne pas submerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser dans un bain ni sous la douche.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

### Club Vibe 3.OH :

**Matériaux :** silicone médical et ABS

**Taille (Vibe) :** 3" de long, 1 3/8" de large, 0.5" de profondeur  
(76 mm de long, 35 mm de large, 14mm de profondeur)

**Poids :** 1,0 oz. (29 g)

**Batterie :** Li-ion, 3,7 V avec 100 mAH

**Charge :** 1-1,5 heures

**Temps d'utilisation :** jusqu'à 1 heure d'utilisation

**Télécommande :** 2,4 GHz



## GARANTIE

---

OhMiBod garantit ses produits pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initial, contre tout défaut de fabrication ou de matériau. Si ce produit tombe en panne durant la période de garantie, envoyez simplement un courriel à [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) avec une preuve valable de la date d'achat initial et nous remplacerons le produit défectueux sans aucun frais supplémentaire.

La garantie ne couvre pas la détérioration physique causée par l'usure normale ou les dommages causés par accident, abus, négligence, ou toute autre utilisation contraire aux instructions du manuel d'utilisateur. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de ce produit ou de ses accessoires annulera la garantie.

## NOUS CONTACTER

---

Si vous avez des questions concernant votre nouvel appareil Club Vibe 3.OH, veuillez lire les informations supplémentaires fournies sur [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). Vous pouvez également nous contacter par courrier électronique à l'adresse [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

*Aucune réclamation médicale n'est garantie ou sous-entendue par l'usage de ce produit.  
Vendu à titre d'article fantaisie pour adultes.*

OhMiBod se compromete a brindarle productos y accesorios de placer con tecnología de la más alta calidad. Antes de comenzar a disfrutar del Club Vibe 3.OH, tómese un momento para revisar la información contenida en este manual.


## CLUB VIBE 3.OH - QUÉ CONTIENE LA CAJA

### MASAJEADOR PORTÁTIL INALÁMBRICO\*



\*Solo para uso externo

### CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

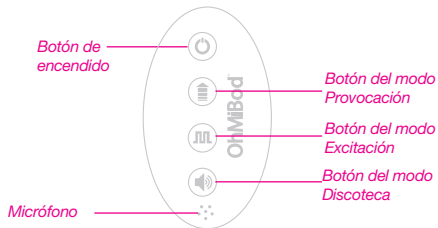

• Tanga de encaje negro (talla única, para la mayoría - OSFM)

• Cargador USB


• Funda discreta

## USO DEL CLUB VIBE 3.OH

### ENCENDER EL MASAJEADOR

1. Mantenga presionado  por 3 segundos para encenderlo. Se producirá un pulso corto al encenderse.

**NOTA:** El Vibe estará listo para usar cuando el botón de encendido parpadee.


2. Pulse  y mantenga presionado durante 3 segundos para apagarlo. Se producirán tres pulsos cortos al apagarse.

**NOTA:** El Vibe se apagará automáticamente después de alrededor de 20 minutos de inactividad.





## USO DEL CLUB VIBE 3.OH

### FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

Mantenga presionado  por 3 segundos para encenderlo y apagarlo.

Una vez encendido, mantenga presionado  durante 3 segundos para apagar el control remoto.

### MODO PROVOCACIÓN

Pulse el botón  rápidamente para enviar un estallido de vibración corta. Mantenga presionado  para enviar vibraciones continuas.

**CONSEJO:** También puede presionar el botón  para pausar el masajeador durante los modos Excitación y Discoteca.

### MODO EXCITACIÓN

Pulse  para activar el modo. Pulse de nuevo para cambiar al siguiente patrón.


**NOTA:** Hay 5 configuraciones pre-programadas en total.

### MODO DISCOTECA:

Pulse  para activar la vibración sensible al sonido.

Pulse  de nuevo para ajustar la sensibilidad al sonido.

**NOTA:** 3 niveles de sensibilidad. El brillo del LED del botón indica el nivel de sensibilidad. Ejemplo: mientras más brille el LED más sensible será el micrófono al sonido del medio ambiente.

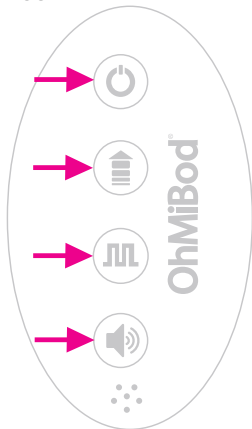


### SENSIBILIDAD



## CARGANDO EL CLUB VIBE 3.OH & EL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

Solo tiene que conectar el cable de carga USB suministrado con el Club Vibe 3.OH en el puerto USB de su computadora o en el adaptador del cargador de pared del USB. Conecte el otro extremo del cable en la toma de carga que está en el extremo del Club Vibe 3.OH o del control remoto inalámbrico (*vea el diagrama*). El LED va a parpadear para indicar que el dispositivo se está cargando. (Asegúrese que el masajeador esté completamente seco antes de cargarlo).

**NOTA:** el tiempo aproximado para cargar completamente la batería es de 1.5 horas. El LED se ilumina de manera constante cuando está completamente cargada.

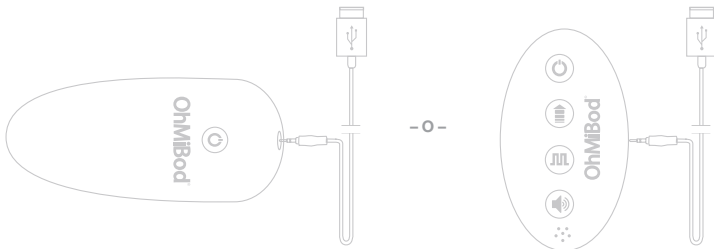

## PRECAUCIONES ADICIONALES PARA LA CARGA

- Asegúrese de que el masajeador se encuentre totalmente seco antes de cargarlo.
- Utilice únicamente el cable cargador provisto para cargar el masajeador.
- No utilice concentradores de carga USB para cargar el masajeador.
- Utilice solo con cargadores USB de pared certificados por UL.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

Si el LED no parpadea cuando el producto está conectado al cable USB, compruebe que el cable USB esté correctamente conectado al puerto USB y al Club Vibe 3.OH.

## DESECHO DE LAS BATERÍAS

---

- Club Vibe 3.OH contiene una batería recargable. Por favor, no tire este producto con los desechos normales de su hogar.
- Deshágase de este producto en los lugares adecuados para el reciclaje/desecho de equipos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.
- El reciclado adecuado de este producto ayudará a proteger nuestro medio ambiente.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

---

- Club Vibe 3.OH es sólo resistente a salpicaduras. Al limpiarlo, evite sumergirlo en agua e introducir agua en la ficha de carga.
- Limpie luego de cada uso con agua tibia y jabón. Séquelo rigurosamente.
- Guardar en la bolsa discreta para mantener al Club Vibe 3.OH limpio y seguro hasta su siguiente uso.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

---

- Solo para uso externo. El masajeador no debe introducirse en el cuerpo.
- No utilice en áreas hinchadas, inflamadas o con laceraciones en la piel.
- Detenga el masajeador si siente dolor o incomodidad.
- No lo sumerja en el agua.
- No lo use mientras se baña o se ducha.

## ESPECIFICACIONES

---

### Club Vibe 3.OH:

**Materiales:** silicona no tóxica y ABS

**Tamaño (Vibe):** 3" de largo, 1 3/8" de ancho, 0.5" de profundidad (76 mm de largo, 35 mm de ancho, 14mm de profundidad)

**Peso:** 1,0 oz. (29g)

**Batería:** de iones de litio, 3.7V con 100 mAH

**Tiempo de carga:** 1-1.5 horas

**Tiempo de uso:** hasta 1 hora de uso

**Control remoto inalámbrico:** 2.4GHz



## GARANTÍA

OhMiBod brinda para este producto una garantía por un período de un (1) año desde la fecha de la compra original, contra defectos debidos a fallas en la fabricación o en los materiales. En caso de que este producto falle durante el período de garantía, simplemente envíenos un e-mail a [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) con una prueba válida de la fecha de compra original y nosotros reemplazaremos el producto fallado sin costos adicionales.

Esta garantía no cubre el deterioro cosmético causado por el uso normal y las roturas o daños causados por accidentes, mal uso, negligencia u otros usos que no estén de acuerdo con este manual de instrucciones. Cualquier intento por abrir o desarmar este producto o sus accesorios anulará la garantía.

## CONTÁCTENOS

Si tiene alguna pregunta acerca de su nuevo producto Club Vibe 3.OH consulte más información en [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). También puede contactarse con nosotros vía correo electrónico a [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).


*No está implícito ni se garantiza que el uso de este producto tenga algún beneficio médico.  
Vendido como un juguete para adultos.*

## Deutsch

OhMiBod ist bestrebt, Ihnen mit Produkten und Zubehör und hochqualitativer Technologie Freude zu bereiten. Bevor Sie damit anfangen, Club Vibe 3.OH zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um dieses Handbuch durchzulesen.


## CLUB VIBE 3.OH - WAS BEFINDET SICH IN DER BOX

### KABELLOSES TRAGBARES MAS- SAGEGERÄT\*

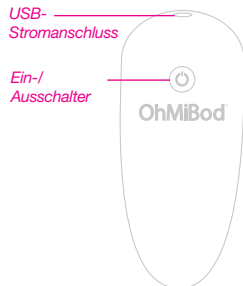

*\*Nur für äußere Anwendung*

### FERNSTEUERUNG

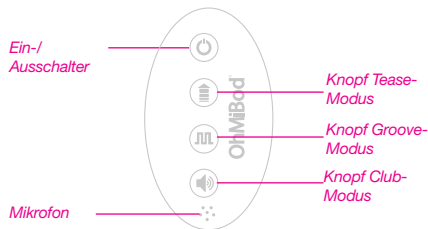


• Schwarzer Spitzen-Tanga (Einheitsgröße - passt fast immer)

• USB-Ladekabel


• Schutzetui

## VERWENDEN VON CLUB VIBE 3.OH

### MESSAGEGERÄT EINSCHALTEN

**1.** Drücken und  für 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät anzuschalten. Ein kurzer Impuls erfolgt beim Einschalten.

**HINWEIS:** *Blinkender Ein-/Ausschalter zeigt an, dass der Vibrator betriebsbereit ist.*


**2.** Zum Ausschalten drücken und halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt. Drei kurze Impulse erfolgen beim Ausschalten.

**HINWEIS:** *Vibrator schaltet sich nach 20 Minuten ohne Aktivität automatisch aus.*



## VERWENDEN VON CLUB VIBE 3.OH

### KABELLOSER BETRIEB ÜBER FERNBEDIENUNG

Drücken und  für 3 Sekunden gedrückt halten, um die Funktion ein- oder auszuschalten.


Einmal eingeschaltet, drücken Sie  und halten den Knopf für 3 Sekunden gedrückt, um die Fernbedienung auszuschalten.

### TEASE-MODUS

Drücken Sie den Knopf  schnell, um kurze Vibrationen zu senden. Drücken Sie den Knopf  und halten Sie diesen gedrückt, um anhaltende Vibrationen zu senden.

**TIPP:** *Der  -Knopf kann auch gedrückt werden, um das Massagegerät im Groove- oder Club-Modus pausieren zu lassen*

### GROOVE-MODUS


Drücken Sie  um den Betrieb zu aktivieren. Erneut drücken, um zum nächsten Muster zu wechseln.

**HINWEIS:** *Insgesamt 5 voprogrammierte Einstellungen.*

### CLUB MODUS:

Drücken Sie  um Audio abhängige Vibration zu aktivieren.  Nochmals drücken, um Audio-Sensitivität anzupassen.

**HINWEIS:** *3 Empfindlichkeitsniveaus. Helligkeit der LED-Leuchte des Knopfes zeigt das Empfindlichkeitsniveau. Bsp: Umso heller die LED, umso empfindlicher reagiert das eingebaute Mikrofon auf Umgebungsgeräusche.*

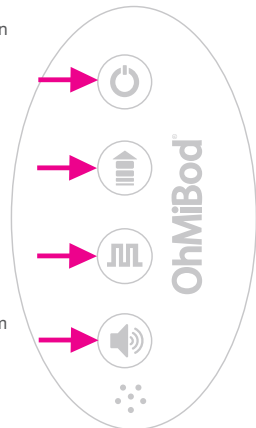


### EMPFINDLICHKEIT



## CLUB VIBE 3.OH AUFLADEN & FERNSTEUERUNG

Stecken Sie einfach das USB-Ladekabel, das im Lieferumfang von Club Vibe 3.OH enthalten ist, in den USB-Anschluss Ihres Computers oder Ihren USB-Wandladeadapter. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit der Ladebuchse am Ende des Club Vibe 3.OH oder der kabellosen Fernbedienung (*siehe Grafik*). Das LED wird blinken, was darauf hinweist, dass das Gerät lädt. (Bitte stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Massagegerät vollständig trocken ist.)

**HINWEIS:** Die durchschnittliche Zeit für eine vollständige Batterieladung beträgt 1.5 Stunden. Das LED leuchtet durchgehend, wenn es vollständig geladen ist.

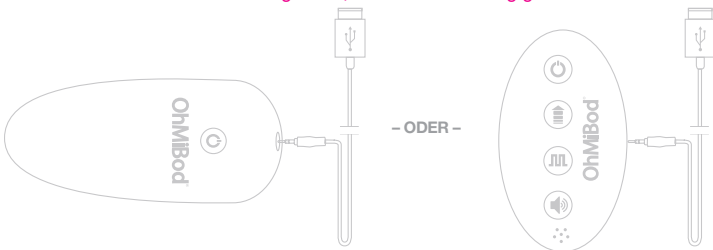

## ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR LADEVORGANG

- Bitte stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Massagegerät vollständig trocken ist.
- Verwenden Sie nur das mit dem Massagegerät mitgelieferte Ladekabel.
- Benutzen Sie zum Aufladen des Massagegeräts keine USB-Lade-Hubs.
- Verwenden Sie nur UL-zertifizierte USB-Ladegeräte.

## PROBLEMBEHANDLUNG

Wenn die LED nicht blinkt, auch wenn das Massagegerät an das USB-Kabel angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt an den USB-Anschluss und den Club Vibe 3.OH angeschlossen ist.

## PFLEGE UND REINIGUNG

- Club Vibe 3.OH ist nur spritzwassergeschützt. Beim Reinigen vermeiden Sie ein vollständiges Eintauchen in Wasser ebenso wie Feuchtigkeit in der Ladebuchse.
- Reinigen Sie nach jeder Benutzung mit milder Seife und Wasser. Sorgfältig trocknen.
- Bewahren Sie den Club Vibe 3.OH sauber und sicher in seinem Etui bis zur nächsten Benutzung auf.

## PFLEGE UND REINIGUNG

- Club Vibe 3.OH ist nur spritzwassergeschützt. Beim Reinigen vermeiden Sie ein vollständiges Eintauchen in Wasser ebenso wie Feuchtigkeit in der Ladebuchse.
- Reinigen Sie nach jeder Benutzung mit milder Seife und Wasser. Sorgfältig trocknen.
- Bewahren Sie den Club Vibe 3.OH sauber und sicher in seinem Etui bis zur nächsten Benutzung auf.

## WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Nur für äußere Anwendung. Das Massagegerät darf nicht in den Körper eingeführt werden.
- Nicht in Bereichen benutzen, die Schnittwunden aufweisen, geschwollen oder entzündet sind.
- Beenden Sie die Verwendung des Massagegeräts, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen spüren.
- Nicht vollständig in Wasser eintauchen.
- Nicht beim Baden oder in der Dusche verwenden.

## MERKMALE

---

### Club Vibe 3.OH:

**Materialien:** Hautfreundliches Silikon und ABS

**Größe (Vibe):** 76 mm höhe, 35 mm breite, 14mm höhe

**Gewicht:** 1.0 oz. (29g)

**Batterie:** Lithium-ion, 3,7 V, 100 mAH

**Aufladungsdauer:** 1-1.5 Stunden

**Nutzdauer:** Bis zu 1 Stunde

**Fernsteuerung:** 2.4GHz



## GARANTIE

---

OhMiBod bietet ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine Garantie von einem (1) Jahr gegen Defekte, die auf Fehler am Material oder bei der Verarbeitung zurückzuführen sind. Falls dieses Produkt während der Garantiedauer einen Defekt aufweist, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) und schicken Sie uns einen gültigen Beleg des ursprünglichen Kaufdatums. Wir werden daraufhin das fehlerhafte Produkt kostenfrei austauschen.

Diese Garantie betrifft nicht den kosmetischen Verschleiß durch normale Verwendung oder Schäden durch Unfall, Fehlgebrauch, Missachtung oder andere Verwendungen, die nicht im Einklang mit diesem Benutzerhandbuch stehen. Jeder Versuch, dieses Produkt oder das Zubehör zu öffnen bedeutet den Verlust der Garantie.

## KONTAKT

---

Falls Sie Fragen bezüglich Ihres neuen Club Vibe 3.OH-Produkts haben, beachten Sie bitte die zusätzlichen Informationen unter [www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare). Sie können uns auch per E-Mail unter [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) erreichen.

Es werden keinerlei medizinische Behauptungen bezüglich der Verwendung dieses Produkts garantiert oder impliziert. Wird als Spielzeug für Erwachsene verkauft.



OhMiBod è ideato per offrirti una tecnologia ad alta qualità insieme a prodotti e accessori che garantiscono il piacere. Ma prima di scoprire Club Vibe 3.OH, leggi questo manuale per qualche minuto.


## CLUB VIBE 3.OH - CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

### MASSAGGIATORE INDOSSABILE SENZA FILI\*



\*Solo per uso esterno

### TELECOMANDO WIRELESS

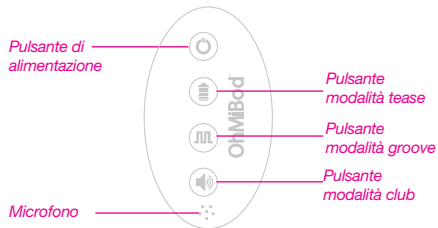


• Tanga nero (taglia unica)

• Cavo di ricarica USB


• Privacy pouch

## COME USARE CLUB VIBE 3.OH

### ACCENDERE IL MASSAGGIATORE

**1.** Tenere premuto  per 3 secondi per accendere. Si verificherà una breve pulsazione al momento dell'accensione.

**NOTA:** Il tasto di accensione lampeggiante indica che il dispositivo è pronto per l'uso.


**2.** Premere e tenere premuto  per 3 secondi per spegnere. Si verificheranno tre brevi pulsazioni al momento dello spegnimento.


**NOTA:** Il vibratore si spegnerà automaticamente dopo circa 20 minuti di inattività



## COME USARE CLUB VIBE 3.OH


### CONTROLLO DA REMOTO

Tenere premuto  per 3 secondi per accendere e spegnere.

Una volta acceso, tenere premuto per 3 secondi  per spegnere il controllo da remoto.

### MODALITÀ TEASE

Premere velocemente il pulsante  per una breve serie di vibrazioni. Tenere premuto  per vibrazioni continue.

**CONSIGLIO:** *si può anche premere il pulsante  per mettere in pausa il dispositivo quando si utilizzano le modalità Groove e Club.*

### MODALITÀ GROOVE


Premere  per attivare la modalità. Premere nuovamente per passare alla sequenza successiva.

**NOTA:** *5 impostazioni pre-programmat in tutto*

### MODALITÀ CLUB:

Premere  per attivare la vibrazione che reagisce al suono. Premere nuovamente  per regolare la sensibilità al suono.

**NOTA:** *3 livelli di sensibilità. la luminosità del pulsante LED indica il livello di sensibilità. Es.: Più il LED è luminoso, più il microfono incorporato sarà sensibile al rumore ambientale.*

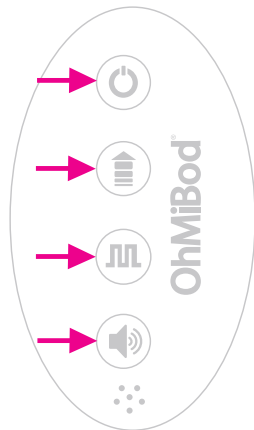


### SENSIBILITÀ



## RICARICARE CLUB VIBE 3.OH & TELECOMANDO WIRELESS

Collegare il cavo di caricamento USB allegato a Club Vibe 3.OH nella porta USB del computer o nell'adattatore USB per la presa a muro. Collegare l'altro capo del cavo all'apposita presa di Club Vibe 3.OH o al controllo da remoto (*vedere diagramma*). Il LED lampeggerà per indicare che il dispositivo è in carica. (Accertarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto prima di metterlo in carica.)

**NOTA:** *Il tempo necessario a ricaricare completamente la batteria è di circa 1.5 ore. Il LED resterà acceso quando il dispositivo sarà completamente carico.*

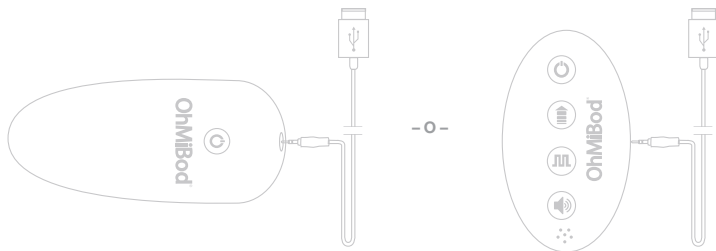

## PRECAUZIONI AGGIUNTIVE PER LA CARICA

- Accertarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto prima della carica.
- Per caricare il massaggiatore, utilizzare esclusivamente il cavo fornito.
- Non utilizzare hub USB per caricare il massaggiatore.
- Utilizzare esclusivamente con prese a muro USB certificate UL.

## INDIVIDUAZIONE PROBLEMI

---

Se il LED non lampeggia quando il prodotto è collegato al cavo USB, verificare che il cavo USB sia correttamente collegato alla porta USB e a Club Vibe 3.OH.

## ELIMINAZIONE BATTERIE

---

- Club Vibe 3.OH contiene delle batterie ricaricabili. Non eliminare questo prodotto come un normale rifiuto domestico.
- Gettare il prodotto nelle postazioni appropriate per l'eliminazione o il riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici secondo quanto previsto dalle norme governative.
- Il riciclo di questo prodotto contribuirà alla protezione dell'ambiente.

## CURA E MANUTENZIONE

---

- Club Vibe 2.OH è resistente soltanto agli spruzzi d'acqua. Quando si pulisce evitare di immergerlo in acqua ed evitare che la presa di caricamento venga in contatto con acqua.
- Pulire dopo ogni uso con sapone neutro e acqua. Asciugare completamente.
- Custodire Freestyle nella privacy pouch per mantenerlo pulito e al sicuro fino al successivo utilizzo.

## MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

---

- Solo per uso esterno. Il massaggiatore non va inserito all'interno del corpo.
- Non usare su zone della pelle gonfie, infiammate o lacerate.
- Non continuare ad usare il massaggiatore se si prova dolore o disagio.
- Non immergere in acqua.
- Non usare per il bagno o la doccia.

## SPECIFICHE

---

### Club Vibe 3.OH:

**Materiali:** Silicone sicuro per il contatto con il corpo e ABS

**Dimensioni (Vibe):** lunghezza 76 mm, larghezza 35 mm, profondità 14mm)

**Peso:** 29g

**Batterie:** Ioni di litio, 3,7 V, 100 mAh

**Durata di caricamento:** 1-1.5 ore

**Durata d'uso:** Fino a 1 ora di utilizzo

**Telecomando wireless:** 2.4GHz



## GARANZIA

OhMiBod garantisce questo prodotto per la durata di un (1) anno a partire dalla data di acquisto, per difetti causati da lavorazione o materiali difettosi. Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, basta inviarci una mail all'indirizzo [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) e fornirci una valida prova che mostri la data dell'acquisto e procederemo alla sostituzione del prodotto difettoso senza costi aggiuntivi.

Questa garanzia non copre il deterioramento estetico dovuto all'usura o danni causati da incidenti, uso improprio, trascuratezza o altro uso non conforme alle istruzioni di questo manuale. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il prodotto o gli accessori annullerà la garanzia.

## CONTATTACI

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sul nuovo prodotto Club Vibe 3.OH, consultare ulteriori informazioni su [www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare). Inoltre puoi contattarci via mail all'indirizzo [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

*Nessuna rivendicazione sanitaria o ad essa correlata viene garantita per l'uso di questo prodotto. In vendita come gadget per adulti.*

## Русский

OhMiBod производит высококачественные интимные гаджеты и аксессуары, используя новейшие технологии, для вашего наивысшего удовольствия. Перед использованием Club Vibe 3.OH, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## CLUB VIBE 3.OH — ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

### БЕСПРОВОДНОЙ ВИБРАТОР

USB-разъем  
для зарядного  
устройства

Кнопка  
питания



### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Кнопка  
питания

Кнопка активации  
режима  
«Подразнивание»

Кнопка активации  
режима «Пульсация»

Кнопка активации  
«клубного» режима

Микрофон

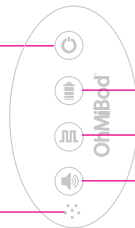


*\* Только для наружного применения*


- Черные кружевные трусики универсального размера
- USB кабель для зарядки
- Сумочка для хранения

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ CLUB VIBE 3.OH

### ВКЛЮЧЕНИЕ ВИБРАТОРА

**1.** Нажмите  и удерживайте в течение 3 секунд. При включении вы почувствуете один короткий импульс.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если индикатор питания мигает, вибратор готов к работе.

**2.** Чтобы выключить, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд. При выключении вы почувствуете три коротких импульса.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вибратор автоматически отключается после 20 минут в режиме ожидания.





## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ CLUB VIBE 3.OH

### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для включения нажмите  и удерживайте в течение 3 секунд.


Для выключения пульта дистанционного управления нажмите  и удерживайте в течение 3-х секунд.

### РЕЖИМ «ПОДДРАЗНИВАНИЕ»

Быстро нажмите и отпустите кнопку , чтобы запустить непродолжительную вибрацию. Для постоянной вибрации нажмите и удерживайте .



**СОВЕТ.** Также с помощью кнопки  вибратор можно поставить на паузу как в режиме «Пульсация», так и в «клубном» режиме.

### РЕЖИМ «ПУЛЬСАЦИЯ»


Чтобы активировать этот режим, нажмите . Нажмите еще раз, чтобы перейти к следующему режиму вибрации.

**ВНИМАНИЕ:** Всего существует 5 запрограммированных режимов вибрации.

### «КЛУБНЫЙ» РЕЖИМ

Чтобы активировать вибрацию, реагирующую на звук, нажмите . Снова нажмите , чтобы отрегулировать чувствительность к звуку.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Три уровня чувствительности. Яркость светодиодной подсветки кнопки указывает на уровень чувствительности. Например: чем ярче горит светодиодный индикатор, тем более чувствителен встроенный микрофон к окружающим звукам.

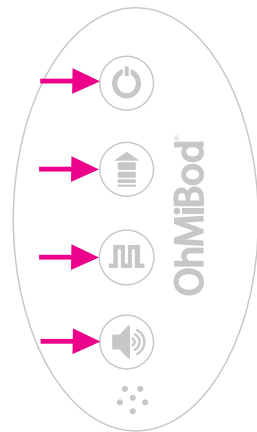


### ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



## ЗАРЯДКА CLUB VIBE 3.OH И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Просто вставьте USB-кабель для зарядки, который входит в комплект Club Vibe 3.OH, в USB-порт компьютера или USB-адаптер для зарядного устройства. Другой конец кабеля вставьте в гнездо зарядки Club Vibe 3.OH или пульта дистанционного управления (см. схему). Мигающий светодиодный индикатор означает, что прибор заряжается. (Перед тем как заряжать вибратор, убедитесь, что он полностью сухой.)

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для полной зарядки батареи требуется примерно 1,5 часа. Когда прибор полностью заряжен, светодиодный индикатор непрерывно горит.

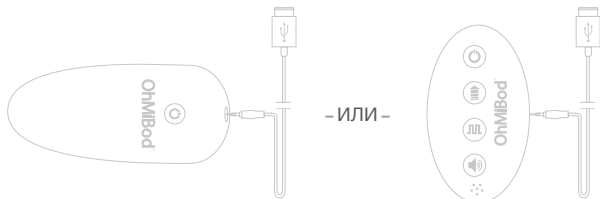

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

- Перед тем как заряжать вибратор, убедитесь, что он полностью сухой.
- Для зарядки вибратора следует использовать только зарядный кабель, который входит в комплект.
- Не следует использовать для зарядки вибратора зарядные USB-концентраторы.
- Использовать только с сетевыми зарядными устройствами USB, сертифицированными Лабораторией по технике безопасности (UL).

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если светодиодный индикатор не мигает, когда прибор подключен к кабелю USB, проверьте правильность подсоединения кабеля USB к порту USB и прибору Club Vibe 3.OH.

## УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

- Club Vibe 3.OH работает от перезаряжаемой батарейки. Не выбрасывайте использованную батарейку вместе с бытовыми отходами.
- Пожалуйста, утилизируйте продукт в надлежащих местах для утилизации электрического и электронного оборудования, в соответствии с требованиями законодательства.
- Правильная утилизация данного продукта способствует защите окружающей среды.

## УХОД И ОЧИСТКА

- Club Vibe 3.OH защищен только от брызг воды. Во время очистки не допускайте погружения прибора в воду и попадания воды на разъем для зарядки.
- После каждого использования вибратор необходимо очистить с помощью мягкого мыльного раствора и тщательно высушить.
- В перерыве между использованиями храните Club Vibe 3.OH в специальном чехле в чистом и безопасном месте.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только для наружного применения. Массажер не предназначен для применения внутри тела.
- Не допускайте контакта прибора с опухшими, воспаленными или пораненными участками кожи.
- В случае ощущения дискомфорта или боли немедленно прекратите использование прибора.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

### Club Vibe 3.OH

**Материалы:** безопасный силикон и АБС-пластик

**Размер (Vibe):** длина — 76 мм, ширина — 35 мм, толщина — 14 мм

**Вес:** 29 г

**Батарея:** литий-ионная батарея, 3,7 В, 100 мАч

**Максимальное время зарядки:** 1-1,5 часа

**Максимальное время работы:** до 1 часов

**Пульт дистанционного управления:** 2,4 ГГц



## ГАРАНТИЯ

---

OhMiBod предоставляет гарантию на данный продукт сроком на 1 год со дня покупки. Гарантия распространяется на случаи неисправности, вызванные браком продукции или ошибкой производителя. В случае если прибор перестал функционировать во время гарантийного периода, свяжитесь с нами по адресу электронной почты [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com), предоставьте чек, подтверждающий дату покупки, и мы обязуемся заменить бракованный товар на новый без дополнительной платы.

Гарантия не распространяется на случаи косметических повреждений и изнашивания, неправильного применения, небрежного обращения или использования, которое противоречит правилам данной инструкции по эксплуатации. Любая попытка открыть или разобрать данный продукт или аксессуары к нему может привести к прекращению действия гарантии.

## СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

---


Если у вас возникнут любые вопросы относительно работы вашего нового прибора Club Vibe 3.OH, пожалуйста, смотрите дополнительную информацию на [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). Вы также можете связаться с нами по адресу электронной почты [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

*Не сообщалось о случаях получения травм в связи с использованием данного прибора.  
Инновация на рынке товаров для взрослых.*

OhMiBod 致力于带给你高技术质量的娱乐产品及附件。开始使用自由风尚前, 请仔细阅读本手册。


## CLUB VIBE 3.OH - 自由风尚 - 盒子里装的是什么

无线可穿戴式按摩器\*

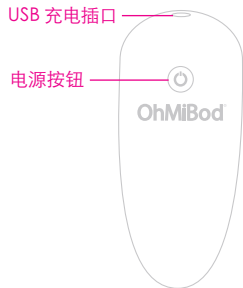

\*仅限外用

无线遥控器

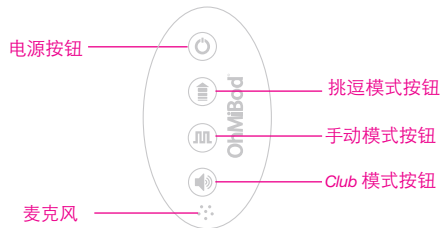


• 黑色蕾丝边 (OSFM 型适合大多数人尺寸)

• USB 充电线缆


• 隐私袋

## 自由风尚使用说明 CLUB VIBE 3.OH

### 打开按摩器

1. 请按住  3 秒以打开。开机时将会出现一次短脉冲。

注意: 电源按钮闪烁表示 Vibe 可供使用。

2. 请按住  按钮 3 秒以关闭 Vibe。开机时将会出现三次短脉冲。



注意: 在闲置约 20 分钟后, Vibe 将自动关闭。







## 自由风尚使用说明 CLUB VIBE 3.OH

### 无线操作遥控器

请按住  3 秒以打开和关闭打开后, 按住  按钮 3 秒, 同时打开遥控器和器。

### 挑逗模式

请快速按住  按钮, 以发送简短振动节律。请按住  按钮, 以发送持续振动节律。

提示: 使用凹槽和 Club 模式时, 还可按下  按钮以暂停按摩器。

### 手动模式按钮

请按下  按钮以激活手动模式


注意: 共有 5 种预设模式。

### CLUB 模式:

请按下  按钮以激活声控震动。

请再次按下  按钮以调节声音敏感度。


注意: 3 级灵敏度。按钮 LED 亮度表示灵敏度等级。例如: LED 亮度越亮, 内置麦克风越灵敏, 将达至环境声音。

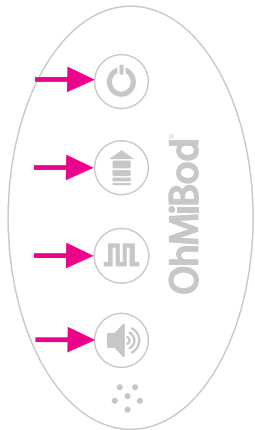

## 自由风尚充电方法

只需将自由风尚 (Club Vibe 3.OH) 附带的 USB 充电线连接至您的电脑或 USB 壁挂式充电器适配器上的 USB 端口即可。将电缆的另一端连接至自由风尚 (Club Vibe 3.OH) 或无线遥控器的尾端上 (参见图片)。LED 灯将闪烁, 指示设备正在充电。(请确保按摩器充电前已完全干燥。)

注意: 充满电大约需要 1.5 个小时。充满电时, LED 灯长亮。

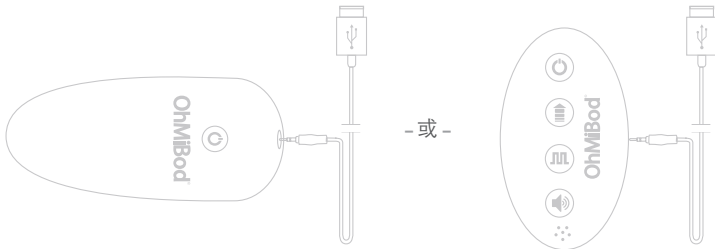

## 其他充电安全措施

- 請確保按摩器充電前已保持完全乾燥。
- 僅使用隨附充電線給按摩器充電。
- 請勿使用 USB 充電插座給按摩器充電。
- 僅使用 UL 認證之 USB 壁式充電器。

## 故障排除

---

如果本产品已连接至 USB 线缆时，LED 灯未闪烁，请检查以确保 USB 正确连接至 USB 端口和 Club Vibe 3.OH。

## 电池处理

---

- “自由风尚” 包含充电电池，请勿与生活垃圾一起处理本产品。
- 请按照政府规定，在适当的电气与电子设备回收/处理地点处理本产品。
- 正确回收本产品有助于保护环境。

## 保养与清洁

---

- “自由风尚” 只能防溅。清洁时，请勿放入水中或让水进入充电插口。
- 每次使用之后，用温和性的肥皂与清水清洗。彻底擦干。
- 储存于珍藏袋中，使“自由风尚”在下次使用前保持清洁、安全。

## 重要安全措施

---

- 仅限外用。不得将按摩器插入体内。
- 禁止在肿胀、发炎或皮肤裂伤的部位使用。
- 如果感觉疼痛或不舒服，停止使用按摩器。
- 禁止放入水中。
- 坐浴或淋浴时禁止使用。

## 规格

---

### Club Vibe 3.OH:

材料: 采用对人体无害的硅胶和 ABS

尺寸 (**Vibe**): 3” 长, 1 3/8” 宽, 0.5” 宽  
(76 mm 长, 35 mm 宽, 14mm 宽)

重量: 1.0 盎司 (29克)

电池: 锂离子电池, 3.7 V, 100 mAh

充电时间: 1-1.5小时

使用时间: 长达1小时的使用时间

无线遥控器功率: 2.4GHz



## 担保

OhMiBod产品担保期为原始购买日期起一年，担保范围为工艺或材料缺陷造成的故障。如果我们的产品担保期内出现故障，您只需发送电子邮件至 [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com)，并提供有效的原始购买日期证明，我们将免费更换故障产品。

本担保范围不包括正常磨损造成的表面损伤，或意外、滥用、疏忽及未按照本说明书手册使用造成的损坏。若自行拆卸本产品或其配件，本担保即失效。

## 联系我们

如果您对自由风尚这一新产品有任何疑问，请访问 [www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare) 查找更多信息。您也可以通过下列电子邮件地址与我们联系：  
[customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com)。

本产品的使用不保证也不暗示有任何疗效。  
仅作为成人玩具销售。

## 日本語

OhMiBodは高い技術を駆使して娯楽品やアクセサリーをお客様にお届けしております。Club Vibe 3.OHをお楽しみいただく際には事前にこの説明書をよくお読みください。


## CLUB VIBE 3.OH - 箱の中身

装着型ワイヤレスマッサージャー\*

ワイヤレスリモコン



\*外用のみ

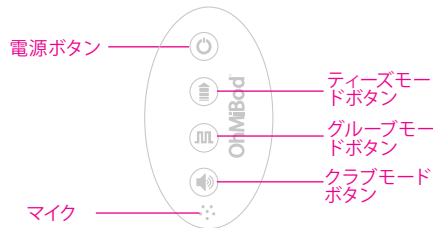


• 黒いストラップ (1サイズのみ)

• USB充電ケーブル


• プライバシーポーチ

## CLUB VIBE 3.OH の使用

マッサージャーに電源を入れる

1.  を3秒間長押しして電源をオンにします。電源がオンになると1度短く振動します。

注：電源ボタンが点滅すればVibeを使用できます。



2. 電源を切る場合は  を3秒間長押しします。電源がオフになると3度短く振動します。

注：電源を入れたまま使用しない状態が約30分続くと、Vibeの電源は自動的に切れます。






## CLUB VIBE 3.OH の使用

操作用ワイヤレスリモコン


電源を入れる場合は  を3秒間長押しします。電源が入った状態で  を3秒間押し力の場合には、リモコンの電源がオフになっています。

ティーズモード

 ボタンをすばやく押すと短く強い振動になります。 ボタンを長押しすると連続的な振動になります



**TIP:** グループモードかクラブモードの使用時に  ボタンを押すとマッサージャーを一時停止できます。

グループモード


 を押して、モードを作動させます。もう一度押すと、次のパターンに切り替わります。

注：事前にプログラムされた設定は全部で5つあります。

クラブモード：

 を押して音声応答バイブレーションを作動させます。 をもう一度押して音の感度を調節します。


注意：感度は3段階。LEDライトの明るさは感度レベルを示します。  
例：LEDの色が明るいほど、周囲の音に対する内臓マイクの感度は高くなります。

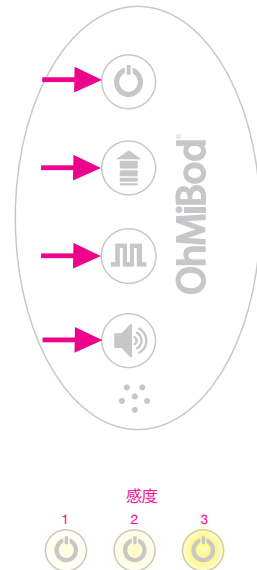

## CLUB VIBE 3.OHとワイヤレスリモコンの充電方法

Club Vibe 3.OH付属のUSB充電ケーブルを、お使いのコンピュータか壁型USB充電ージャのアダプタにつなぐだけです。ケーブルをClub Vibe 3.OHの用ソケットまたはワイヤレスリモコンに接続します（図を参照）。デバイスの充電中はLEDが点滅します。（マッサージャーを充電する前に本体が完全に乾いていることを確認してください。）

**注意：充電完了までにかかる時間はおよそ1.5時間です。充電が完了するとLEDは点滅しなくなります。**

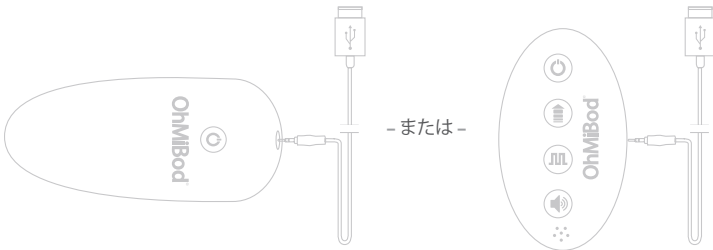

### 充電時の注意

- マッサージャーを充電する前に本体が完全に乾いていることを確認してください。
- このマッサージャーの充電用として提供されている充電ケーブルのみを使用してください。
- マッサージャーの充電にはUSB充電ハブを使用しないでください。
- 壁取り付け型USB充電器はUL認証を受けたもののみを使用してください。

## トラブルシューティング

本品がUSBケーブルに接続されているのにLEDが点滅しない場合には、USBケーブルがUSBポートとClub Vibe 3.OHにしっかりと接続されていることを確認してください。

### 電池の廃棄

- Club Vibe 3.OHとリモコンには充電式電池が入っています。この製品を通常の家庭用ごみと一緒に廃棄しないでください。
- 地域の条例に従って、この製品を適切な電気製品のリサイクル/廃棄センターで廃棄してください。
- この製品の適切なリサイクルは環境保護につながります。

### ケアとクリーニング

- Club Vibe 3.OHの防水効果は少量の水滴に限られます。クリーニングする際には水中に沈めないようにし、充電ソケットの中に水が入らないように注意してください。
- 使用後は毎回、弱酸性石鹸と水を使って洗浄し、十分に乾かしてください。
- 次回使用時まで清潔で安全に保つために、Club Vibe 3.OHを専用のポーチに入れて保管してください。

### 重要な注意事項

- 外用のみ。マッサージャーを体内に挿入しないでください。
- 腫れ、炎症、裂傷部分には使用しないでください。
- 痛みや不快感を伴う場合は使用を中止してください。
- 製品を水中に沈めないようにしてください。
- 入浴中やシャワー中には使用しないでください。

## 仕様

---

### Club Vibe 3.OH:

**素材:** 人体に無害なシリコンとABS

**サイズ (Vibe):** 長さ3インチ、幅1 3/8インチ、厚さ0.5インチ  
(長さ76 mm、幅35 mm、奥行き14 mm)

**重量:** 1.0 オンス (29g)

**電池:** リチウムイオン、3.7V (100mAH)

**充電時間:** 1~1.5 時間

**使用時間:** 最長1時間

**ワイヤレスリモコン:** 2.4GHz



## 保証

---

本製品の品質や材料に欠陥による不良に関する保証期間はご購入から1年間です。本製品が保証期間中に故障した場合、お買い上げ年月日を証明するものを添えて [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) までメールをお送りください。無償で新品と交換させていただきます。

通常の摩耗や破断による外観の劣化、および、事故、誤使用、不注意、使用説明書に反したその他の使用などによって発生した損傷は保証対象外となります。本製品やその付属品をこじ開けようとしたり、分解しようとしたりした場合には保証が無効となります。

## お問い合わせ

---

新製品Club Vibe 3.OHに関するご質問についてはは、[www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare) をご覧いただくか、。または、メールで [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) までお問い合わせください

本製品の使用は医療行為を保証・示唆するものではありません。  
成人向け玩具として販売されています。

OhMiBod<sup>®</sup>

Copyright© Suki, LLC 2016. All rights reserved.  
Designed in the United States / assembled in PRC



RoHS

