


ORIGINAL**3.OH**

by **OhMiBod**<sup>®</sup>

English

OhMiBod is committed to bringing you high quality technology enabled pleasure products and accessories. Before you begin enjoying your new massager, please take a moment to review this manual.

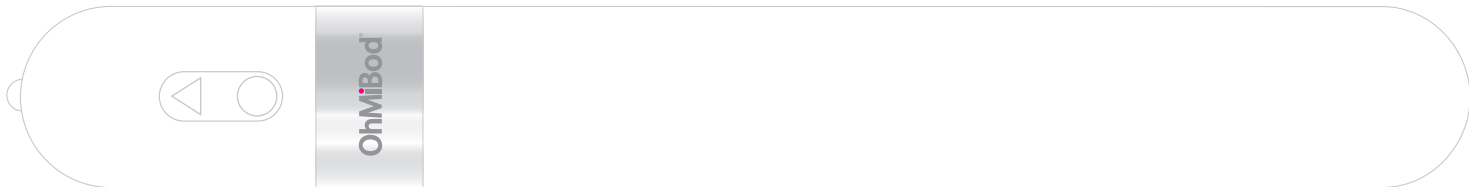


OhMiBod vibrates to the music on your iPhone®, iPod®, mp3 player or smartphone. Just plug it in and let yourself go. Use the volume to increase rhythm intensity and find the ultimate groove where music and motion come together.

## USING YOUR OHMIBOD



### Music mode:

1. Plug the splitter provided into your music player and connect your headset. (See diagram)

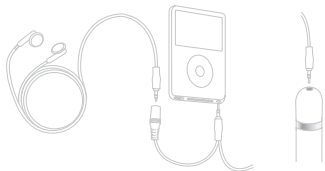


2. Set the volume on your music player to 75%. This is the “sweet spot” where the massager has been tuned to be most reactive to the music. Feel free to explore other volume settings and find your perfect balance between listening pleasure and massager intensity.


3. Push  to start music mode (See diagram).

4. Use your volume to increase or decrease the intensity of your massager.


5. Push  to turn music mode off (See diagram).

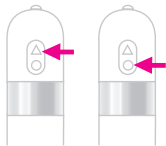


### Manual mode:

1. The play button activates the 7 pre-set patterns. Simply push the  to move to the next pattern.

**NOTE:** Splitter should be disconnected from massager in this mode.




2. Push  to stop at any time.



## BATTERY PLACEMENT & ADDITIONAL INFORMATION

1. Remove end cap (*See diagram*).
2. Place 2 AA batteries positive end down toward tip of massager. ⚠
3. Replace end cap.

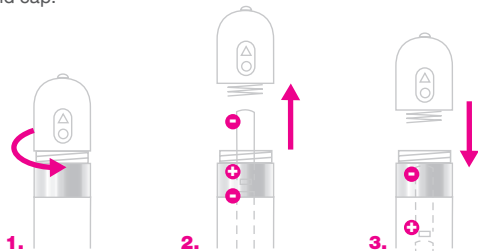

- Remove batteries when not in use for extended periods of time.
- Do not use rechargeable batteries.
- Please dispose of batteries at the appropriate recycling/disposal locations in accordance with government regulations.

## CARE & CLEANING

- Clean after every use with mild soap and water. Dry thoroughly.
- When cleaning, keep the motor and batteries away from liquids to prevent corrosion of motor parts.
- Store in privacy pouch to keep clean and safe until next use.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not use on areas that are swollen, inflamed or have skin lacerations.
- Stop using the massager if you experience pain or discomfort.
- Do not submerge in water.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Remove any batteries when you are not using the product.

## WARRANTY

OhMiBod warrants this product for a period of one (1) year, from the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. In the event that this product fails during the warranty period, simply email us at [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) and provide us with a valid proof of the date of original purchase and we will replace the faulty product at no extra charge.

This warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear or damage caused by accident, misuse, neglect or other use not in accordance with this instruction manual. Any attempt to open or take apart this product or its accessories will void the warranty.

## CONTACT US

If you have any questions regarding your new product, please check out additional information at [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). You can also reach us via email at [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

*No medical claims are warranted or implied by the use of this product.  
Sold as an adult novelty.*


## Special Note from Founder

“OhMiBod’s goal is to reflect the collective personality of our customers who have an open, honest attitude toward sexuality and personal pleasure. My hope is that OhMiBod becomes a symbol of liberation, reflecting new and progressive attitudes toward personal pleasure for the young and the young at heart...People who are comfortable with their bodies, know what feels good and who, not only aren’t afraid to admit it, are empowered to go after it.”

*Suki*



OhMiBod s'engage a vous apporter des produits et accessoires de plaisir dotés d'une technologie de haute qualite.  
Avant de commencer a utiliser OhMiBod Original, prenez le temps de lire ce manuel.

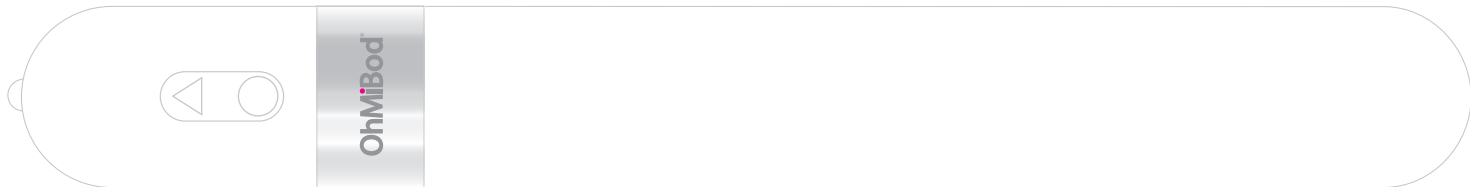

OhMiBod vibre au rythme de la musique jouée sur votre iPhone\*, iPod\*, lecteur mp3 ou spartphone. Vous n'avez qu'à le brancher et vous laisser aller. Réglez le volume pour augmenter l'intensité du rythme et trouver la symbiose parfaite entre la musique et le mouvement.

## POUR UTILISER VOTRE OHMIBOD



### Mode musique:

1. Branchez le câble séparateur fourni dans votre lecteur de musique et connectez-y vos écouteurs (voir l'image).




2. Réglez le volume du lecteur à 75%. Cela est le "point idéal" auquel votre vibromasseur a été réglé afin de réagir au mieux à la musique. Vous pouvez ensuite explorer les autres réglages de volume afin de trouver un parfait équilibre entre votre plaisir d'écoute et l'intensité du vibromasseur.

3. Appuyez sur ► pour démarrer le mode musique (voir l'image).

4. Réglez le volume afin d'augmenter ou de baisser l'intensité de votre vibromasseur.


5. Appuyez sur ● pour éteindre le mode musique (voir l'image).

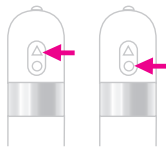

### Mode de programme manuel:

1. Le bouton Play met en route les 7 types de massages pré-réglés. Appuyez sur ► pour passer au type de massage suivant.

**NOTE:** Le câble diviseur doit être déconnecté du vibromasseur dans ce mode.




2. Appuyez sur ● à tout moment pour l'arrêter.



## PLACEMENT DES PILES & INFORMATIONS ADDITIONNELLES

1. Enlever l'embout (*voir sur l'image ci-dessus*).
2. Placer 2 piles AAA avec le côté positif en bas, vers la pointe du vibromasseur. ▲
3. Replacer l'embout.

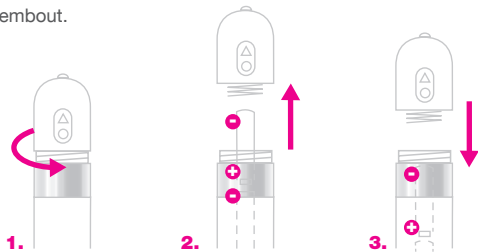

- Enlever les piles quand vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Veuillez jeter les piles usées dans les lieux de dépôt/recyclage prévus à cet effet et dans le respect de la réglementation en vigueur.

## SOIN ET NETTOYAGE

- Nettoyer après chaque utilisation avec un savon doux et de l'eau. Bien sécher.
- Lors du nettoyage, garder le moteur et les piles à l'abri de tout liquide pour éviter la corrosion des pièces du moteur.
- Conservez-le dans l'étui intime afin de le garder propre et protégé jusqu'à la prochaine utilisation.

## AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

- Ne pas utiliser sur des zones enflées, enflammées ou si vous avez une peau lacérée.
- Arrêtez d'utiliser le vibromasseur si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort.
- Ne pas submerger dans l'eau.
- Ne pas l'utiliser dans la baignoire ni la douche.
- Enlever les piles quand vous ne l'utilisez pas.



## GARANTIE

OhMiBod garantit ses produits pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initial, pour des défauts de fabrication ou en raison de matériaux défectueux. Si ce produit tombe en panne durant la période de garantie, envoyez-nous tout simplement un courriel, avec une preuve valable de la date d'achat initial, à l'adresse [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) et nous remplacerons le produit défectueux sans aucun frais supplémentaire.

La garantie ne couvre pas la détérioration physique causée par l'usure normale ou les dommages causés par accident, abus, négligence ou toute autre utilisation contraire aux instructions du manuel d'utilisateur. Toute tentative d'ouvrir ou de démonter ce produit ou ses accessoires annulera la garantie.


## NOUS CONTACTER

Si vous avez des questions concernant votre nouvel appareil OhMiBod Original, veuillez lire les informations supplémentaires situées sur [www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare). Vous pouvez également nous contacter par courriel à [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

*Aucune prétention médicale n'est garantie ou sous-entendue avec l'usage de ce produit.  
Vendu comme article de fantaisie pour adulte.*

Español

OhMiBod se compromete a brindarle productos y accesorios de placer con tecnología de la más alta calidad. Antes de comenzar a disfrutar del OhMiBod Original, tómese un momento para leer este manual.

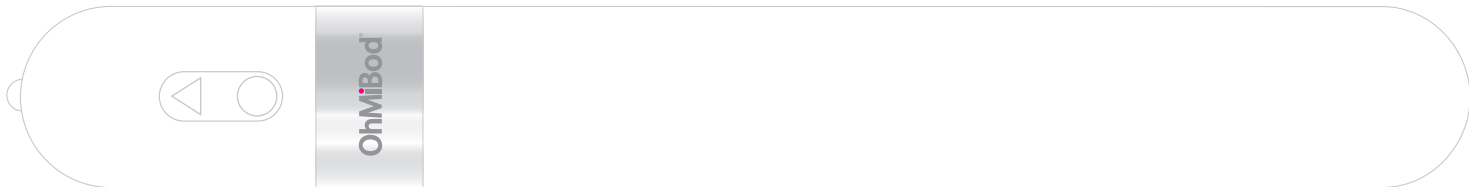


OhMiBod vibra con la música de su iPhone®, iPod®, reproductor de mp3 o smartphone. Sólo conéctelo y déjese llevar. Con el volumen, aumente la intensidad del ritmo y encuentre el ritmo definitivo al que música y movimiento van juntos.

## OPERACIÓN DE TU OHMIBOD



### Modo música:

1. Conecte el divisor que trae su reproductor de música y enchufe los auriculares. *(como se ve en la imagen)*

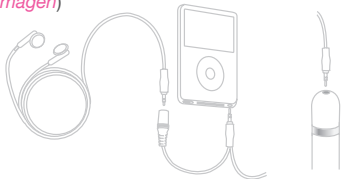


2. Coloque el volumen del reproductor al 75%, que es el “punto ideal” al que se ha sintonizado el masajeador para reaccionar mejor a la música. No dude en explorar otras configuraciones de volumen hasta encontrar el equilibrio perfecto para usted entre placer auditivo e intensidad del masajeador.

3. Presione ► para comenzar a usar el modo música *(vea la imagen)*.

4. Aumente o disminuya el volumen para modificar la intensidad de su masajeador.


5. Presione ● para apagar el modo música *(vea la imagen)*.

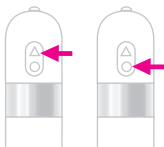

### Modo de programación manual:

1. El botón de reproducción activa 7 programas preestablecidos. Sólo presione ► para pasar al siguiente programa.

**NOTA:** *en este modo debe desconectarse el divisor del masajeador.*




2. Presione ● para detenerlo cuando lo desee.



## COLOCACIÓN DE BATERÍAS Y OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Retire la tapa (*como se ve en la imagen*).
2. Coloque 2 baterías AAA con el polo positivo orientado hacia la punta del masajeador. ▲
3. Vuelva a colocar la tapa.

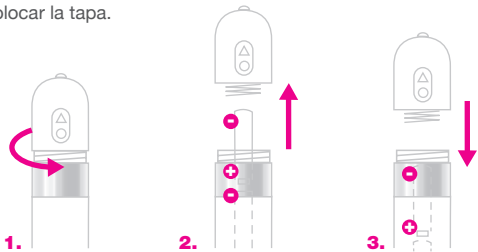

- Retire las baterías cuando no utilice el producto durante un tiempo prolongado.
- No utilice baterías recargables.
- Deseche las baterías en los sitios para reciclado o eliminación apropiados de acuerdo con las reglamentaciones gubernamentales.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

- Limpie el masajeador después de cada utilización con agua y jabón suave. Séquelo bien.
- Durante la limpieza, evite el contacto del líquido con el motor y las baterías a fin de evitar la corrosión de las piezas.
- Guárdelo en la bolsa confidencial para mantenerlo limpio y seguro hasta su siguiente uso.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD

- No utilice si la zona está inflamada o tiene la piel lastimada o irritada.
- Detenga el uso del masajeador si experimenta dolor o molestia.
- No sumerja el masajeador en agua.
- No debe utilizarse en la bañera o bajo la ducha.
- Retire las baterías cuando el producto no esté en uso.

## GARANTÍA

OhMiBod brinda para este producto una garantía por un período de un (1) año desde la fecha de la compra original, contra defectos debidos a fallas en la fabricación o en los materiales. En caso de que este producto falle durante el período de garantía, simplemente envíenos un e-mail a [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) con una prueba válida de la fecha de compra original y nosotros reemplazaremos el producto fallado sin costos adicionales.


Esta garantía no cubre el deterioro cosmético causado por el uso normal y las roturas o daños causados por accidentes, mal uso, negligencia u otros usos que no estén de acuerdo con este manual de instrucciones. Cualquier intento por abrir o desarmar este producto o sus accesorios anulará la garantía.

## CONTÁCTENOS

Si tiene alguna pregunta sobre su nuevo producto, podrá encontrar más información en [www.ohmibod.com/customcare](http://www.ohmibod.com/customcare). También puede contactarnos por correo electrónico a [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

*El uso de este producto no garantiza ni implica reclamación médica alguna.  
En venta como novedad para adultos.*

OhMiBod ist bestrebt, Ihnen Freude bereitende Produkte und Zubehör mit hochqualitativer Technologie anzubieten. Bevor Sie damit anfangen, OhMiBod Original zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um dieses Handbuch durchzulesen.

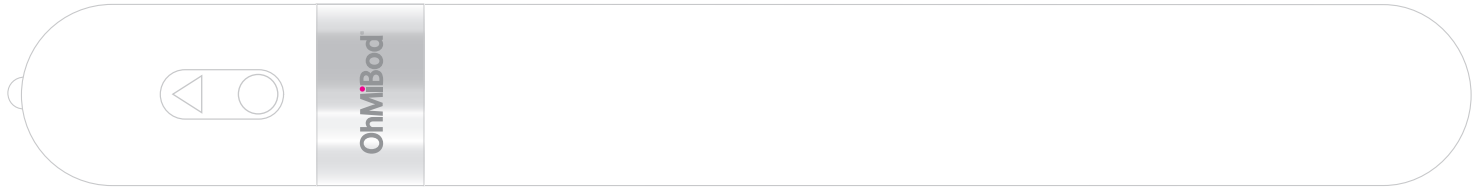


OhMiBod vibriert mit der Musik Ihres iPhones®, iPods®, MP3-Players oder Smartphones. Stecken Sie ihn nur ein und entspannen Sie sich. Verwenden Sie die Lautstärke, um die Rhythmusintensität zu steigern und den größten Spaß zu finden, wenn sich Musik und Bewegung vereinigen.

## BENUTZUNG IHRES OHMIBOD




### Musikmodus:

1. Stecken Sie den mitgelieferten Kabelverteiler in Ihren Musikplayer und schließen Sie Ihren Kopfhörer an. (siehe Abbildung)

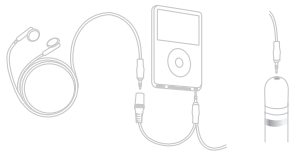

2. Stellen Sie die Lautstärke bei Ihrem Musikplayer auf 75%. Dieser ist der „süe Punkt“, bei dem der Masseur am besten auf die Musik reagieren wird. Zögern Sie nicht, andere Lautstärkeinstellungen auszuprobieren und Ihr perfektes Gleichgewicht zwischen Hörvergnügen und Massageintensität zu finden.

3. Drücken Sie auf ►, um den Musikmodus zu starten (siehe Abbildung).

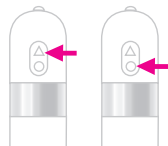

4. Verwenden Sie die Lautstärke, um die Intensität Ihres Masseurs zu erhöhen oder reduzieren.


5. Drücken Sie auf ●, um den Musikmodus zu beenden (siehe Abbildung).




### Manueller Programmmodus:

1. Die Play-Taste aktiviert die 7 voreingestellten Muster. Drücken Sie einfach auf ►, um mit dem nächsten Muster fortzufahren.

**HINWEIS:** Der Kabelverteiler sollte folgendermaßen vom Masseur getrennt werden.




2. Drücken Sie auf ●, um zu einem beliebigen Zeitpunkt zu beenden.



## EINLEGEN DER BATTERIE UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Entfernen Sie die Endkappe (*siehe Abbildung*).
2. Legen Sie 2 AAA-Batterien mit dem positiven Ende nach unten zur Spitze des Masseurs gerichtet ein. ▲
3. Befestigen Sie wiederum die Endkappe (wie oben beschrieben).

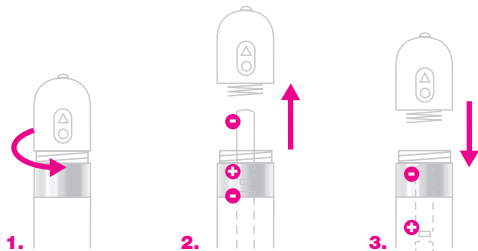

- Entfernen Sie die Batterien falls Sie diesen über längere Zeiten nicht benutzen.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Bitte entsorgen Sie die Batterien in einem geeigneten Recycling-/Entsorgungszentrum entsprechend den behördlichen Vorschriften.

## PFLEGE UND REINIGUNG

- Reinigen Sie den OhMiBod nach jedem Gebrauch mit einem entsprechenden Vibrator Reinigungsmittel oder mit einer milden Seife und warmen Wasser. Nach der Reinigung sorgfältig trocknen.
- Bei der Reinigung bitte den Motor und die Batterien von Flüssigkeiten fernhalten um die Korrosion des Motors und der Batterien zu verhindern.
- Bewahren Sie den OhMiBod Original sauber und sicher in seinem Etui bis zur nächsten Benutzung auf.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie Ihren OhMiBod nicht in geschwollenen, entzündeten oder wunden Körperzonen.
- Benutzen Sie den Masseur nicht mehr, wenn Sie Schmerzen spüren oder Beschwerden haben.
- Tauchen Sie niemals Ihren OhMiBod in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie Ihren OhMiBod nicht in der Dusche oder Badewanne.
- Entfernen Sie die Batterien wenn Sie den OhMiBod nicht verwenden.



## GARANTIE

OhMiBod bietet ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine Garantie von einem (1) Jahr gegen Defekte, die auf Fehler am Material oder bei der Verarbeitung zurückzuführen sind. Falls dieses Produkt während der Garantiedauer einen Defekt aufweist, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) und schicken Sie uns einen gültigen Beleg des ursprünglichen Kaufdatums. Wir werden daraufhin das fehlerhafte Produkt kostenfrei austauschen.

Diese Garantie betrifft nicht den kosmetischen Verschleiß durch normale Verwendung oder Schäden durch Unfall, Fehlgebrauch, Missachtung oder andere Verwendungen, die nicht im Einklang mit diesem Benutzerhandbuch stehen. Jeder Versuch, dieses Produkt oder das Zubehör zu öffnen bedeutet den Verlust der Garantie.


## KONTAKT

Falls Sie Fragen bezüglich Ihres neuen OhMiBod Original-Produkts haben, beachten Sie bitte die zusätzlichen Informationen unter [www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare). Sie können uns auch per E-Mail unter [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) erreichen.

*Es werden keinerlei medizinische Behauptungen bezüglich der Verwendung dieses Produkts garantiert oder impliziert.  
Wird als Spielzeug für Erwachsene verkauft.*

Italiano

OhMiBod è ideato per offrirti una tecnologia ad alta qualità insieme a prodotti e accessori che garantiscono il piacere. Ma prima di scoprire OhMiBod Original, leggi questo manuale per qualche minuto.

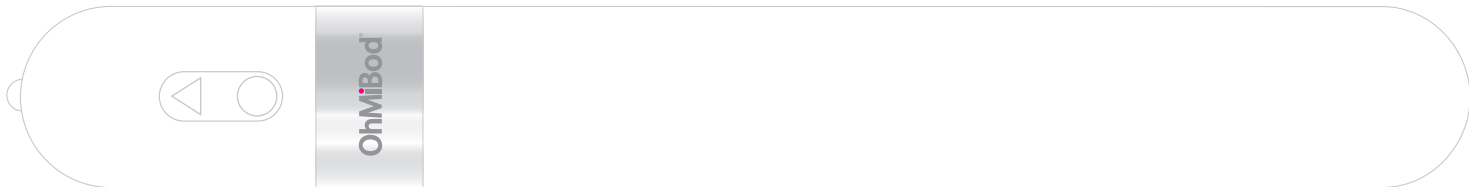


OhMiBod vibra con la musica del tuo iPhone, iPod, lettore mp3 o smartphone. Devi solo inserire la spina e lasciarti andare. Usa il volume per aumentare l'intensità del ritmo e trova il punto estremo in cui la musica ed il movimento si fondono.

## COME USARE IL TUO OHMIBOD



### Modalità musicale:

1. Inserisci lo splitter in dotazione nel tuo lettore musicale e connetti le cuffie. *(Vedi diagramma).*

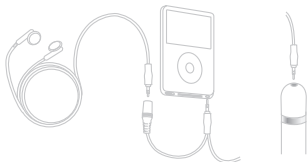


2. Imposta il volume del lettore musicale al 75%. Questo è il “punto dolce” su cui il massaggiatore è stato regolato per essere più reattivo alla musica. Sentiti libero di esplorare altre impostazioni di volume e scoprire il tuo perfetto equilibrio fra il piacere dell’ascolto e l’intensità del massaggio.

3. Premi ► per avviare la modalità musicale *(Vedi diagramma).*

4. Usa il volume per aumentare o diminuire l’intensità del tuo massaggiatore.


5. Premi ● per spegnere la modalità musica *(Vedi diagramma).*

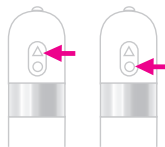

### Modalità programma manuale:

1. Il pulsante play attiva i 7 modelli pre-impostati. Devi semplicemente premere ► per passare al modello successivo.

**NOTA:** In questa modalità lo splitter dovrebbe essere disconnesso dal massaggiatore.




2. Premere ● per fermarlo in qualunque momento.



## INSERIMENTO DELLE BATTERIE & INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Rimuovere il coperchio (*vedere l'immagine in basso*).
2. Inserire 2 batterie AAA con l'estremità positiva in basso verso la punta del massaggiatore. ▲
3. Richiudere il coperchio.

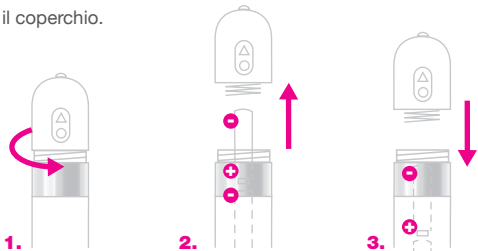

- Rimuovere le batterie quando non lo si usa per lunghi periodi.
- Non usare batterie ricaricabili.
- Smaltire le batterie nelle apposite sedi di smaltimento/ riciclaggio in base alla normativa nazionale.

## CURA E PULIZIA

- Pulire dopo ogni uso con un detergente per giocattoli per adulti o con acqua e sapone leggero. Asciugare in tutte le parti.
- Durante la pulizia, tenere il motore, i componenti elettronici e le batterie lontane dal contatto con i liquidi per evitare corrosione delle parti del motore.
- Custodire OhMiBod Original nella privacy pouch per mantenerlo pulito e al sicuro fino al successivo utilizzo.

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Non usare su zone gonfie, infiammate o con lacerazioni sulla pelle.
- Smettere di usare il massaggiatore se si avverte dolore o disagio.
- Non immergere nell'acqua.
- Non usare durante il bagno o la doccia.
- Non rimuovere le batterie quando non si usa il prodotto.

## GARANZIA

OhMiBod garantisce questo prodotto per la durata di un anno a partire dalla data di acquisto, per difetti causati da lavorazione o materiali difettosi. Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, basta inviarci una mail all'indirizzo [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) e fornirci una valida prova che mostri la data dell'acquisto e procederemo alla sostituzione del prodotto difettoso senza costi aggiuntivi.

Questa garanzia non copre il deterioramento estetico dovuto all'usura o danni causati da incidenti, uso improprio, trascuratezza o altro uso non conforme alle istruzioni di questo manuale. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il prodotto o gli accessori annullerà la garanzia.


## CONTATTACI

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sul nuovo prodotto OhMiBod Original, consultare ulteriori informazioni su [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). Inoltre puoi contattarci via mail all'indirizzo [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

*Nessuna rivendicazione sanitaria o ad essa correlata viene garantita per l'uso di questo prodotto.  
In vendita come gadget per adulti.*

Русский

OhMiBod производит высококачественные приборы и аксессуары, используя новейшие технологии для вашего наивысшего удовольствия.

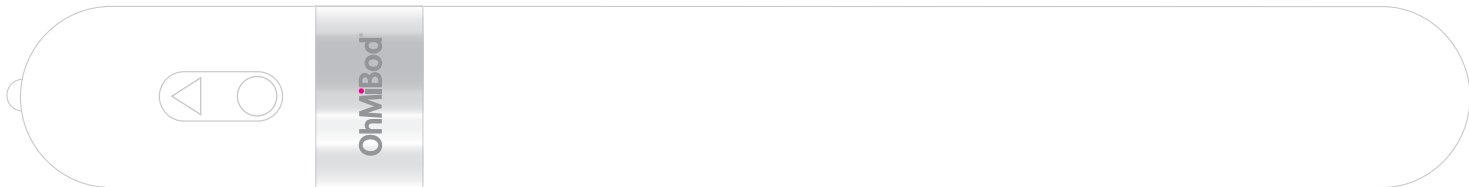


OhMiBod вибрирует в такт музыки, воспроизводимой с iPhone, iPod, mp3-плеера или со смартфона. Просто подключитесь и дайте себе волю. Используйте регулятор громкости, чтобы ускорить ритм и найти ту точку, где музыка и движение сливаются во едино.

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ ОНМІВОД



Музыкальный режим:

**1.** Подключите к плееру вспомогательный шнур, поставляемый в комплекте, и подключите гарнитуру. (смотрите рисунок).

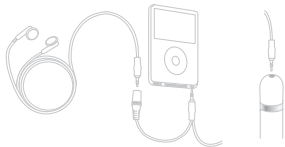


**2.** Установите на плеере громкость на 75%. Это «сладкая точка», на которую настроен массажер, чтобы максимально эффективно реагировать на музыку. Попробуйте другие настройки громкости и найдите оптимальный баланс удовольствия от прослушивания музыки и интенсивности работы массажера.

**3.** Нажмите кнопку ► чтобы запустить музыкальный режим (смотрите рисунок).

**4.** Пользуйтесь регулятором громкости, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность работы массажера.


**5.** Нажмите кнопку ●, чтобы выйти из музыкального режима (смотрите рисунок).

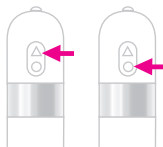

Ручной режим:

**1.** Нажатие кнопки воспроизведения активирует 7 предустановленных шаблонов. Просто нажимайте кнопку ►, чтобы перейти к следующему шаблону

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В этом режиме вспомогательный шнур следует отключать от массажера.




**2.** Нажмите кнопку ●, чтобы остановиться в любой момент.



## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Откройте колпачок (смотрите рисунок).
2. Вставьте 2 батарейки типа AA положительным полюсом вниз в направлении противоположного конца массажера. ▲
3. Закройте колпачок.

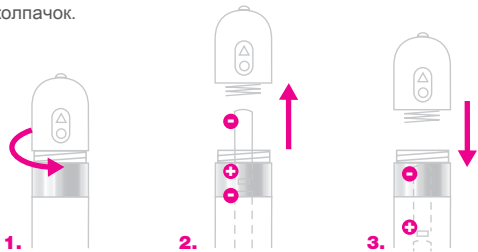

- Вынимайте батарейки каждый раз, когда вы не используете прибор долгий период времени.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Вставьте 2 батарейки типа AA положительным полюсом вниз в направлении противоположного конца массажера.

## УХОД И ОЧИСТКА

- Очищайте прибор средством ухода для приборов для взрослых или нещелочным мылом и водой каждый раз после использования. Тщательно высушите.
- Во время очистки не допускайте попадания воды на мотор и батарейки в целях предотвращения коррозии частей мотора.
- Храните OhMiBod Original в отдельном мешочке в чистом и безопасном месте до следующего использования.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор не должен контактировать с опухлыми, воспаленными или пораненными участками кожи.
- Прекратите использование массажера, если вы почувствовали боль или дискомфорт.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
- Вынимайте батарейки каждый раз, когда вы не используете прибор.



## ГАРАНТИЯ

предоставляет гарантию на данный продукт сроком на 1 год со дня покупки. Гарантия распространяется на случаи неисправности, вызванные браком продукции или ошибкой производителя. В случае если прибор перестал функционировать во время гарантийного периода, просто свяжитесь с нами по адресу электронной почты [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com), предоставьте чек, подтверждающий дату покупки, и мы обязуемся заменить бракованный товар на новый без дополнительной платы.

Гарантия не распространяется на случаи косметических повреждений и изнашивания, неправильного применения, небрежного обращения или использования, которое противоречит правилам данной инструкции по эксплуатации. Любая попытка открыть или разобрать данный продукт или аксессуары к нему может привести к прекращению действия гарантии.


## СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Если у вас возникнут любые вопросы относительно работы вашего нового прибора OhMiBod Original, пожалуйста, смотрите дополнительную информацию на [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare). Вы также можете связаться с нами по адресу электронной почты [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com). Вы также можете связаться с нами по адресу электронной почты [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com).

Случаев физического повреждения в связи с использованием прибора подтверждено не было.  
Инновация на рынке товаров для взрослых

中文

OhMiBod 致力于提供高质量高科技的快乐产品及配件。在享受“自由风尚”之前，请花点时间阅读本手册。

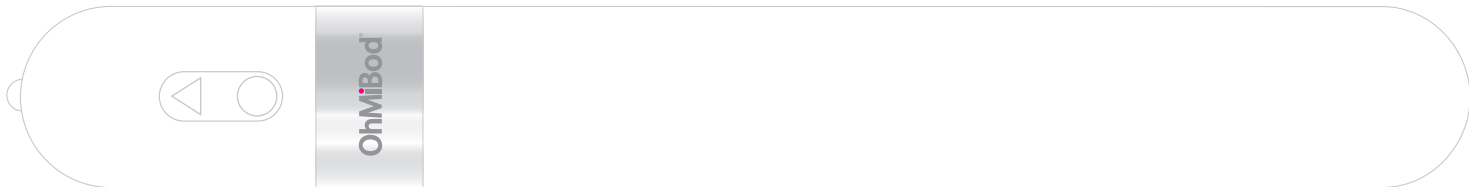


OhMiBod 按摩棒随着 iPhone®、iPod®、mp3 播放器或智能手机上播放的音乐给您强弱不同的振动。只需插入“自由风尚”即可享受舒适按摩。通过调节音量来提高按摩节奏的强度，在同步聆听音乐和享受舒适按摩过程中找到绝佳状态。

## 使用OHMIBOD

### 🎵 音乐模式：

1. 将附送的分频器插入音乐播放器，然后连接耳机。（见图解）

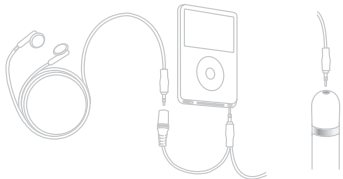


2. 将音乐播放器上的音量设定为 75%，这是按摩棒最能感应音乐韵律的“甜蜜点”。请任意尝试其它音量设定，找出音乐享受与按摩力度之间的完美平衡点。

3. 按下 ▶ 开始音乐模式（见图解）。

4. 通过调节音量来增大或减小按摩棒的力度。


5. 按下 ● 关闭音乐模式（见图解）。

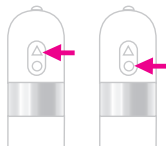

### 🔊 人工程序模式：

1. 播放按钮可激活七个预设模式。只需按 ▶ 移到下一模式。

请注意：在这种模式下应将分频器从按摩棒断开。




2. 按下 ● 可随时停止。



## 电池安装及其它信息

1. 取下端盖（见图解）。
2. 放两节 AAA 型电池，电池正极向下，朝向按摩棒顶部。⚠
3. 盖上端盖。

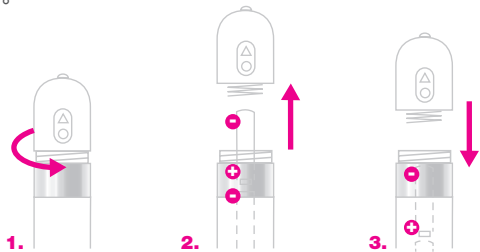

- 长时间不使用时，请取出电池。
- 禁止使用充电电池。
- 请按照政府有关规定在适当回收/处理地点来处理电池。

## 保养与清洁

- 每次使用之后，用成人玩具清洁剂或温和性的肥皂与清水清洗。彻底擦干。
- 清洁时，不要让马达和电池与液体接触，以防马达部件腐蚀。
- 储存于珍藏袋中，使“自由风尚”在下次使用前保持清洁、安全。

## 重要安全措施

- 禁止在肿胀、发炎或皮肤裂伤的部位使用。
- 如果您感到疼痛或者不舒服，请停止使用该按摩棒。
- 禁止放入水中。
- 盆浴或淋浴时禁止使用。
- 不使用时，取出电池。

## 担保

OhMiBod产品担保期为原始购买日期起一年，担保范围为工艺或材料缺陷造成的故障。如果我们的产品在担保期内出现故障，您只需发送电子邮件至 [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com)，并提供有效的原始购买日期证明，我们将免费更换故障产品。

本担保范围不包括正常磨损造成的表面损伤，或意外、滥用、疏忽及未按照本说明手册使用造成的损坏。若自行拆卸本产品或其配件，本担保即失效。


## 联系我们

如果您对自由风尚这一新产品有任何疑问，请访问 [www.ohmibod.com/customercare](http://www.ohmibod.com/customercare) 查找更多信息。您也可以通过下列电子邮件地址与我们联系：[customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com)。

本产品的使用不保证也不暗示有任何疗效。  
仅作为成人玩具销售。

日本語

OhMiBod はハイテク技術により可能となった貴女に喜びをもたらす製品とアクセクササリーを提供することに励んでいます。この新しいマッサージャーでお楽しみいただく前に、本取扱説明書をお一読ください。

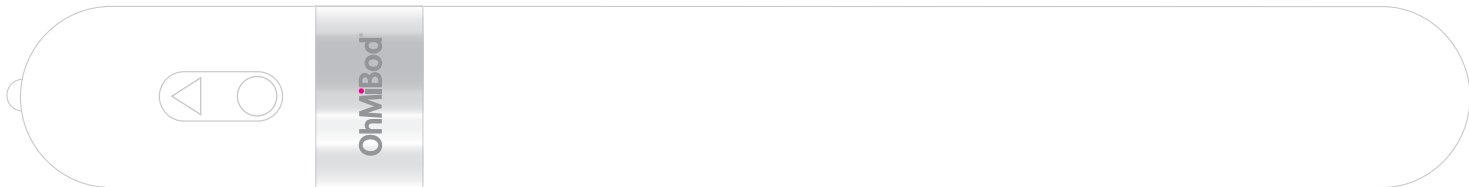


OhMiBod はお使いのiPhone®、iPod®、mp3 プレイヤーやスマートフォンの音楽と連動して振動します。本製品をプラグインして、リラックスしてください。音量を調整してリズムの強弱をつけます。音楽と動きが連動する究極のグループをお楽しみいただけます。

## OHMIBODの使用方法


### 🎵 音楽モード:

1. お使いの音楽プレイヤーに同梱されていたスプリッタを差し込み、ヘッドフォンに接続します (イラストを参照してください)。

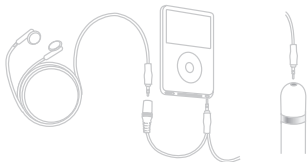

2. お使いの音楽プレイヤーの音量を75%にセットしてください。これは、マッサージャーが最も音楽への感度が高くなる「スイートスポット」です。音量設定をいろいろと試して、貴女に一番合った音楽とマッサージの強さの組合せを見つけてください。

3. ▶ ボタンを押して、音楽モードをスタートします (イラストを参照してください)。

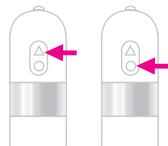

4. 音量を調整して、マッサージャーの強さを変えます。

5. ● を押して音楽モードをオフにします (イラストを参照してください)。

### ⑦ 手動モード:

1. 「プレイ」ボタンを押すと、7つの予め設定されたパターンがスタートします。▶ を押すと、次のパターンに切り替わります。

注意: このモードでマッサージャーをご使用になる場合は、スプリッタは外してください。




2. ● を押せば、いつでもストップできます。



## 電池入れ & その他情報

1. エンドキャップを取り外します (イラストを参照してください)。
2. 単三電池を2本、+側を下 ( マッサージャーの反対側の端 ) に向けて入れます。▲
3. エンドキャップを取り付けます。

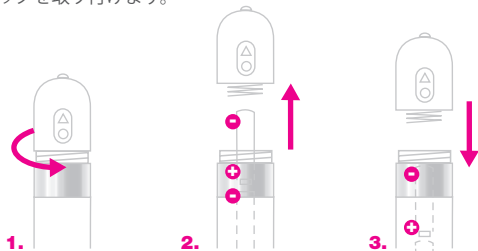

- 長期間使用しない場合は電池を抜いておいてください。
- 再充電可能な電池は使用しないでください。
- お住まいの地域の政府の規制に従って、適切に使用済み電池のリサイクル/処分をおこなってください。

## お手入れ & クリーニング方法

- 毎回の使用後に、アダルトトイ クリーナー あるいは軽い石鹼水で本体を掃除してください。十分に乾かしてください。
- お掃除中は、モーター部分の腐食を避けるために、モーター、電気部分や電池を液体近づけないでください。
- 次にご使用になるときまで、清潔で安全な個人用ポーチに保管してください。

## 安全上の注意

- 腫れていたり、炎症を起こしている部分や皮膚の裂傷部分には使用しないでください。
- 痛み や不快感を感じた場合はマッサージャーのご使用をお止めください。
- 水に浸さないでください。
- シャワーや入浴中には使用しないでください。
- 本製品をご使用になっていないときは、電池を抜いておいてください。



## 保証

OhMiBod は、製造工程や資材の欠陥による不良品に対して、本製品をご購入いただいた日から1年間保証しております。保証期間中に本製品が故障した場合は、[customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com) まで、ご購入日が記載されている領収書等を添付の上、メールにてご連絡ください。こちらから新品を無償でお送りさせていただきます。

本保証書は通常のご使用による表面上の劣化や、事故、誤使用、放置、その他本取扱説明書の記載事項に合わない使用方法による破損やダメージは保証対象外となっております。本製品または付属品を無理にこじ開けようとしたり、分解しようとした形跡がある場合も保証が無効となります。

## お問い合わせ

新しいOhMiBod Original製品に関するご質問は、[www.ohimbod.com/customercare](http://www.ohimbod.com/customercare)にアクセスしてください。または、メールで [customercare@ohmibod.com](mailto:customercare@ohmibod.com)までどうぞ。

この製品の使用によっていかなる医療的クレームは保証あるいは示唆されていません。  
大人のおもちゃとして販売されています。

**OhMiBod**<sup>®</sup>

Copyright© Suki, LLC 2013. All rights reserved.  
Designed in the United States / assembled in PRC



RoHS

